

Lenovo E1 PRO KASUTUSJUHEND




NUTIKELL

Lenovo

Laadimine

Laadige seadme aku täis enne esimest kasutamist; Seadme laadimiseks sisestage laadimiskaabel adapterisse või oma arvuti USB pesasse.

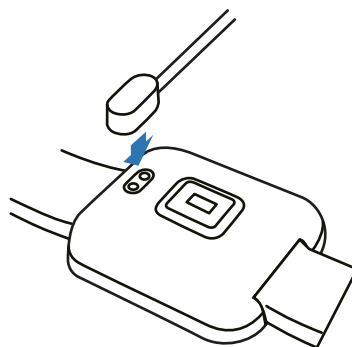

Ühendamine

Avage rakendus ja seadistage oma profiil

Valige "Seade", vajutage "Lisa seade"

Valige skaneerimise nimekirjast oma seade

Lõpetage

Nutikella funktsioonid

Sport
Kell salvestab ja näitab hetke pulssi ja soojuskulu.
MÄRKUS: Teie liikumise statistika nullitakse keskööl.

Uni
Kui kannate nutikella ka magades, siis kuvab see magatud tundide arvu ning unekvaliteeti nii ekraanil kui ka rakenduses.
MÄRKUS: Unestatistika nullitakse kell 20:00.

Nutikella funktsioonid

Pulss
Vajutage pulsi ikoonile, et alustada pulsi mõõtmist. Pulsi lehel kuvatakse viimaste mõõtmiste pulssi.

Treening
Vajutage pikalt treeningu lehel, et alustada uue treeningu mõõtmist. Valida saab 8 spordiala vahel. Treeningu lehel kuvatakse viimati salvestatud treeningut.

Nutikella funktsioonid

Ilm
Ilma lehel kuvatakse hetkeilma ning homset ilma. Ilma puuduv info sünkroonitakse rakendusega ühendamisel, seda ei uuendata peale pikalt kestnud ühenduse puudumist.

Sõnumite teavitused
Seadet saab sünkroonida Twitteri, Facebooki, Whatsappi, Instagrami jt teavitustega. Salvestada saab 3 viimast sõnumit.
Märkus: Saabuvad teavitused saab sisse ja välja lülitada rakendusest.

Nutikella funktsioonid

Kaamera kaugjuhtimine
Peale seadme ühendamist saab seda kasutada telefonikaamera kaugjuhtimiseks.

Muusika kontrollimine
Peale seadme ühendamist saab seda kasutada telefonis muusika kontrollimiseks.

Nutikella funktsioonid

Muud funktsioonid
Muude funktsioonide hulka kuuluvad stopper, heleduse muutmine, vaigistusrežiim, tehase seadete taastamine ning välja lülitamine.

Stopper
Stopperi lehel vajutage ajavõtu käivitamiseks start-nupule.

Nutikella funktsioonid

Vaiksed meeldetuletused
Seadistage rakenduses meeldetuletus, seade hakkab määratud ajal vibreerima.

Liigutamise meeldetuletus
Seade vibreerib, et peale 1 tundi istumist meenutada teile, et peaksite liigutama.
Märkus: Saate selle funktsiooni sisse ja välja lülitada rakendusest.

Oma seadme tundma õppimine

1. Kasutamine märgades tingimustes
Teie seade on vett-tõrjuv, mis tähendab, et see on vihma- ja piisakindel ja elab üle ka kõige higisema treeningu.
MÄRKUS: Ärge ujuge oma nutikellaga. Me ei soovita kella kanda ka duši all. Kuigi vesi seadet ei kahjusta, siis selle 24/7 kandmine ei võimalda Teie nahal hingata. Kui teie kellarihm saab märjaks, siis kuivatage see enne uuesti käele panemist.

2. Puutenupu kasutamine
Vajutage ühe korra puutenupule peakraani all, et seade aktiveerida ja liikuda funktsioonilehtede vahel. Vajutage pikalt puutenupule, et siseneda vajaliku funktsiooni kasutamiseks.

3. Kiirvaate kasutamine
Kiirvaate abil saate vaadata aega või telefonist tulnud sõnumit ilma nupule vajutamata. Lihtsalt keerake oma ranne enda suunas ja kell ilmub mõneks sekundiks ekraanile.

Oma seadme tundma õppimine

1. Keskkonna tingimused
Töötemperatuur: -10°C kuni +50°C (14°F kuni 122°F)
Sobimatu temperatuur: -20°C kuni +60°C (-4°F kuni 140°F)

2. Suurus
Sobib randmele ümbermõõduga 5,5 kuni 7,7 tolli.

3. Utiliseerimine ja taaskasutus
Pange tähele, et tarbija vastutab nutikella ja sellega kaasnevate komponentide nõuetekohase utiliseerimise ja taaskasutamise eest. Ärge visake nutikella tavaliste olmejäätmete hulka, nutikella peetakse elektroonikajäätmeteks ja see tuleks ära anda kohalikus elektroonikaseadmete kogumispunktis. Lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku elektroonikaseadmete jäätmekäitlusega tegeleva asutusega või jaemüüjaga, kellelt toote otsite.

Rakenduse allalaadimine

Skaneeri järgnev QR kood, lae alla ja installeeri rakendus.

p.



Skaneeri QR kood ja lae alla